Aptdo. de Correos: 3333
TEL. 976 420 000

commodore

REF.6569

Manual de instrucciones
Manual de instruções
Instructions manual
Manuel d'instructions

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/ DESCRIPTION

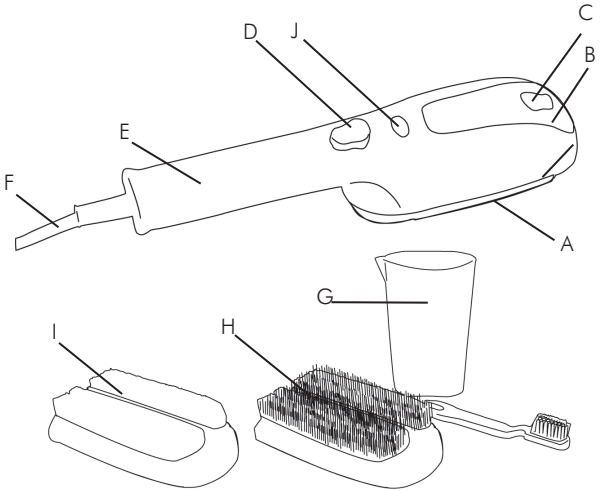

CEPILLO DE VAPOR

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

COMMODORE, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará completamente satisfecho con cualquiera de estos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **COMMODORE**, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL.: 976 420 000

DESCRIPCIÓN

a- Agujeros para salida vapor
b- Deposito de agua
c- Tapón para el deposito de agua
d- Botón vapor
e- Mango
f- Cable y enchufe
g- Vaso medidor
h- Cepillo
i- Cepillo quita pelusas
j- Piloto luminoso

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**COMMODORE** no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **COMMODORE** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto sólo esta indicado para uso doméstico. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc…

-Este aparato está pensado para que lo usen los adultos. No permita que lo usen personas no familiarizadas con este tipo de producto,

personas discapacitadas o niños.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **COMMODORE** donde se lo reemplazarán correctamente.

-Nunca deje el cable del aparato colgando.

-No sumerja el aparato ni ninguna parte del mismo en agua u otro líquido.

-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **COMMODORE**.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **COMMODORE**.

-**ATENCIÓN:** La superficie de las salidas de vapor pueden estar calientes durante y después de su uso, tenga extremo cuidado con estas partes o podrían provocarle graves quemaduras.

-Nunca toque la salida de la vapor cuando el aparato se encuentre en funcionamiento o podría escaldarse.

-Nunca utilice este aparato al menor signo de daño o peligro de haber sido sumergido en algún líquido.

-Al terminar de planchar, desenchufe el aparato de la red eléctrica y vacíe el depósito de agua.

-Este aparato emite vapor que puede ocasionar quemaduras. No dirigir el chorro de vapor contra animales o personar y nunca planchar encima de prendas sobre el cuerpo.

-No utilice este aparato para limpiar o desengrasar hornos, microondas u otro tipo de electrodoméstico.

-No sacuda el aparato cuando este está en funcionamiento, puede provocar salpicaduras.

-No deje el aparato desatendido mientras este está en funcionamiento.

-Deje que el aparato se enfríe antes para cambiar cualquier accesorio, rellenar y vaciar el agua del depósito

-No introduzca detergentes o productos químicos dentro del tanque de agua, esto puede producir daños en el aparato

-Si detecta que los agujeros de la salida de vapor están taponados, no use el aparato, y desconéctelo de la red eléctrica.

PELIGRO: Este aparato emite vapor a altas temperaturas.

MODO DE EMPLEO

-Si cuando comienza a utilizar el producto por primera vez, detecta que no sale vapor al pulsar el botón, esto es debido a que los conductos internos del producto están llenos de aire, para que el producto comience a funcionar hay que purgar el circuito, para esto deberá llenar el deposito de agua al máximo y presionar el botón de vapor repetidamente hasta que salga vapor.

-Rellene el tanque de agua, utilizando el vaso de llenado suministrado, para ello tire hacia atrás del tapón del depósito, vierta el agua en su interior y vuelva a colocar el tapón en el depósito ejerciendo una leve presión sobre éste.

-Conecte el aparato la red eléctrica mediante el enchufe, seguidamente el piloto luminoso se encenderá indicado que el aparato está calentando el agua para emitir vapor.

-Cuando el piloto luminoso se apague, significa que el aparato ya está listo para empezar a emitir vapor, entonces, presione el botón vapor para obtener vapor continuo y empezar a planchar.

-Coja el aparato por el mango y direccione esta hacia algún lugar resistente al calor y nunca hacia usted mismo u otras personas.

-Para alisar la ropa desplace la boquilla del aparato de arriba hacia abajo por la prenda hasta darle el acabado deseado.

-Para eliminar pelusas o pelos de mascotas, coloque el cabezal para pelusas y utilice el aparato de igual modo.

-Para emplear el aparato sobre tapicerías, únicamente, coloque el cabezal para tapicerías.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.

-Dejar enfriar el aparato antes de proceder a su limpieza.

-No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.

-Vacíe el agua que pueda haber quedado en el interior del aparato, para esto desenrosque el tapón e incline el aparato hasta que este quede completamente vacío.

-Utilice un paño húmedo o esponja para limpiar el exterior e interior del aparato.

-Para limpiar los accesorios , sumérjalos en agua jabonosa y déjelos secar.

-NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.

DATOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50/60Hz 650-770W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar.

El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

ESCOVA DE VAPOR

AGRADECIMENTO DE COMPRA

COMMODORE agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **COMMODORE** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
TEL: 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

a- Buracos para saída do vapor
b- Depósito de água
c- Tampa para o depósito de água
d- Botão vapor
e- Cabo
f- Cabo e ficha
g- Copo medidor
h- Escova
i- Escova retira penugens
j- Piloto luminoso

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-**COMMODORE** não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **COMMODORE**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este aparleho esta indicado para uso domestico.Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.…

-Este aparelho está projectado para ser utilizado apenas por adultos. Não permita que seja utilizado por pessoas não familiarizadas com este tipo de produto, pessoas incapacitadas ou crianças.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação, a cavilha ou o adaptador se encontram danificados ou bem caíram em água ou noutro líquido, não utilize o aparelho, nem tente substituir o cabo, a cavilha ou o adaptador. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de **COMMODORE** onde os podem substituir correctamente.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da **COMMODORE**.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **COMMODORE**.

-**ATENÇÃO:** A superfície da saída de vapor pode estar quente durante e depois da sua utilização. Ter muito cuidado com estas partes pois podem provocar queimaduras graves.

-Nunca tocar na saída do vapor quando o aparelho se encontrar em funcionamento ou pode queimar-se.

-Nunca utilizar este aparelho ao menor sinal de que esteja danificado ou perigo de ter sido submergido em algum líquido.

-Ao terminar de passar a ferro, desligar o aparelho da corrente eléctrica e esvaziar o depósito de água.

-Este aparelho emite vapor que pode ocasionar queimaduras. Não dirigir o jorro de vapor contra animais ou pessoas e nunca passar em cima de roupa vestida no corpo.

-Não utilizar este aparelho para limpar ou desengordurar fornos, micro-ondas ou outro tipo de electrodoméstico.

-Não sacudir o aparelho quando estiver em funcionamento, pode provocar salpicos.

-Não deixar o aparelho sem supervisão enquanto estiver a funcionar.

-Deixar que o aparelho arrefeça primeiro e só depois trocar qualquer acessório, encher ou esvaziar a água do depósito.

-Não introduzir detergentes ou produtos químicos dentro do tanque de água, pode produzir danos no aparelho

-Se detectar que os buracos da saída de vapor estão bloqueados, não usar o aparelho e desligá-lo da corrente eléctrica.

PERIGO: Este aparleho emite vapor a altas temperaturas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

-Se quando começa a usar o produto pela primeira vez percebe que não sai vapor ao apertar o botão, isto é porque os condutos internos do produto estão cheios de ar. Para que o produto comece a funcionar tem que limpar o circuito. Para isto tem que encher o tanque de água ao máximo e apertar o botão de vapor repetidamente até que o vapor saia.

-Encher o compartimento da água, utilizando o copo fornecido para o efeito, para isso puxar a tampa, verter a água no seu interior e voltar a coloca-la no depósito exercendo uma leve pressão sobre este.

-Ligar o aparelho à rede eléctrica através da sua ficha, seguidamente a luz do piloto luminoso acender-se-á indicado que o aparelho está a aquecer a água para emitir vapor.

-Quando a luz do piloto luminoso se desligar, significa que o aparelho já está pronto para começar a emitir vapor. Depois, pressionar o botão do vapor para obter vapor contínuo e começar a passar a ferro.

-Agarrar no aparelho pelo seu cabo e direccionar para algum lugar resistente ao calor e nunca para si próprio ou outras pessoas.

-Para alisar a roupa deslocar a boquilha do aparelho de cima para baixo pela peça de vestir até ficar com o acabamento desejado.

-Para eliminar penugens ou pêlos de animais, colocar a peça para penugens e utilizar o aparelho da mesma maneira.

-Para utilizar o aparelho sobre tapetes, só é necessário colocar a peça respectiva.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Desligue o aparelho antes de o limpar.

-Espere que o aparelho tenha arrefecido completamente.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-Esvaziar a água que possa ter ficado no interior do aparelho. Para

isto desenroscar a tampa e inclinar o aparelho até que este fique completamente vazio.

-Utilizar um pano húmido ou esponja para limpar o exterior e interior do aparelho

-Para limpar os acessórios, submergi-los em água com sabão e deixe-os secar.

-NUNCA META O APARELHO OU A FICHA DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50/60Hz 650-770W

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de baixa tensão e a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE. Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa.

A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

STEAM BRUSH

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

COMMODORE thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

a- Steam outlet holes
b- Water tank
c- Water tank cap
d- Steam button
e- Handle
f- Wire and plug
g- Measuring cup
h- Brush
i- Fluff removal brush
j-Light indicator

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.

-**COMMODORE** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.

-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **COMMODORE**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.

-This appliance it's only indicated for domestic use. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.…

-This appliance is intended to be used only by adults. Do not allow people not accustomed to this kind of appliances, handicapped people or children to use this item.

-Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation.

-If you detect that the power supply cable, the plug or the adaptor are damaged or have fallen into water or any other liquid, do not use the appliance, replace the cable, the plug, or the adaptor. Go directly to the authorised **COMMODORE** technical service where they will

replace it correctly for you.

-Never leave the appliance cable hanging or in contact with hot parts.t

-Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.

-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.

-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to **COMMODORE** technical service.

-For your safety and for the appliance to work correctly, always use **COMMODORE** spare parts and accessories.

-**WARNING:** The surface of the steam outlets can be very hot during and after use. Great care must be taken with these parts as they can cause severe burns.

-Never touch the steam outlet when the appliance is in operation as you can be scalded.

-Never use this appliance at the slightest indication of damage or danger of having been submerged in any kind of liquid.

-On finishing ironing, unplug the appliance from the mains electricity supply and empty the water tank.

-This appliance gives off steam which can cause burns. Never aim the steam jet at animals or persons, and never iron clothes whilst they are being worn.

-Never use this appliance to clean or de-grease ovens, micro-waves or any other type of household appliance.

-Never shake the appliance when it is operation as it can cause splashes.

-Never leave the appliance unattended when in operation.

-Let the appliance cool down before changing any accessory, when refilling, or when emptying the water from the tank.

-Never pour detergents or chemical products into the water tank as this can damage the appliance.

-In the event of the steam outlet holes becoming blocked, please do not use the appliance and unplug it from the mains electricity supply.

CAUTION: This appliance emits steam to high temperatures.

INSTRUCTIONS FOR USE

-If you note that steam does not come out when you pressing the button using the device for the first time – is because the interior tubes of the device are filled with air. To make the device operating it is necessary to purge the circuit - fill the water tank at maximum and press the steam button repeatedly until steam comes out.

-Fill the tank with water using the filling cup provided. To do this pull back the tank lid, pour water inside and replace the lid on the tank by pressing down gently on the same.

-Connect the appliance to the mains electricity supply using the plug and the pilot light will immediately light up indicating that the appliance is heating up the water to make steam.

-When the pilot light goes off, this means that the appliance is ready to start to give off steam. The steam button can now be pressed to obtain continuous steam and you can start to iron.

-Pick up the appliance by the handle and aim it at a heat resistant surface, but never towards yourself or other people.

-To iron garments move the appliance nozzle upwards and downwards on the garment until obtaining the desired finish.

-To eliminate fluff or pet's hair, attach the fluff accessory and use the appliance in the same way.

-The upholstery accessory should only be used for using the appliance on upholstery.

CLEANING AND STORAGE

-Before cleaning the appliance, make sure it has been disconnected from the mains.

-Leave the appliance to cool down before cleaning it.

-Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.

-Empty any water that may be left inside the appliance. For this, unscrew the water tank cap and tilt the appliance until it is completely empty.

-Use a damp cloth or sponge to clean both the inside and the outside of the appliance.

-To clean the accessories, submerge the same in soapy water and

leave them to dry.

-NEVER IMMERSE THE APPLIANCE OR THE CONNECTOR IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240V ~ 50/60Hz 650-770W

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/CE on Low tension and 2004/108/CE on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE 2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.

When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

BROSSE À VAPEUR

REMERCIEMENT D'ACHAT

COMMODORE tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

DESCRIPTION DU PRODUIT

a- Trous pour sortie vapeur
b- Réservoir à eau
c- Bouchon pour le réservoir à eau
d- Bouton vapeur
e- Poignée
f- Câble et prise
g- Verre doseur
h- Brosse
i- Brosse ramasse peluches
j- Voyant lumineux

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes; lisez attentivement cette notice d'emploi avant d'utiliser l'appareil, puis conservez-la avec soin afin de pouvoir la consulter ultérieurement.

-**COMMODORE** dégage toute responsabilité concernant l'utilisation incorrecte de ce produit ou toute autre utilisation non prise en compte dans la présente notice.

-Avant d'utiliser pour la première fois ce produit, déballez-le puis vérifier qu'il se trouve en parfait état, si tel n'est pas le cas, ne l'utilisez pas et adressez-vous directement à **COMMODORE**, car notre garantie couvre en effet tout défaut d'origine ou de fabrication.

-Cet appareil est destiné pour use domestique.N'exposez cet appareil à aucun facteur climatique, tel que la pluie, la neige, le soleil, etc.

-Cet appareil est destiné aux adultes. Ne permettez pas que des personnes non habituées à ce type d'appareils, des personnes invalides ou des enfant l'utilisent.

-Avant de brancher l'appareil sur le secteur, vérifiez que le cordon d'alimentation comme la prise, sont en parfait état et que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

-Si vous constatez que le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé, n'utilisez pas l'appareil et n'essayez pas non plus de rempla-

cer le cordon. Adressez-vous directement au service technique autorisé de **COMMODORE**, qui se chargera de remplacement correctement la pièce défectueuse.

-Ne plonger sous aucun prétexte ni l'appareil ni aucune de ses parties dans l'eau ni dans n'importe quel autre liquide.

-Pour débrancher l'appareil, ne tirez pas sur le cordon, tirez de préférence sur la prise.

-Si votre four est tombé par terre ou dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide quelconque, surtout ne l'utilisez pas et n'essayez pas non plus de le réparer. Remettez-le au service technique de **COMMODORE**.

-Pour votre sécurité ainsi que pour un meilleur fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours les accessoires et les pièces de rechange **COMMODORE**.

-**ATTENTION:** La surface de la sortie de vapeur peut être chaude pendant et après son utilisation, faites très attention avec ces parties car vous pourriez vous brûler grièvement.

-Ne touchez jamais la sortie de la vapeur quand l'appareil se trouve en fonctionnement quand la vapeur sort.

-N'utilisez jamais cet appareil au moindre signe de dommages ou de danger d'avoir été submergé dans un quelconque liquide.

-Après avoir terminé de repasser, débranchez l'appareil du réseau électrique et videz le réservoir à eau.

-Cet appareil émet de la vapeur qui peut provoquer des brûlures. Ne pas diriger le jet de vapeur vers des animaux ou des personnes et ne repasser jamais sur des articles sur le corps.

-N'utilisez pas cet appareil pour nettoyer ou dégraisser des fours, micro-ondes ou autre types d'appareil électroménager.

-N'agitez pas l'appareil quand il est en fonctionnement, il peut provoquer des projections.

-Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.

-Laissez l'appareil refroidir avant de changer tout accessoire, remplir et vider l'eau du réservoir.

-N'introduisez pas de détergents ou des produits chimiques dans le réservoir à eau, ceci peut produire des dommages aux niveaux de l'appareil .

-Si vous détectez que les trous de la sortie de vapeur sont bouchés, n'utilisez pas l'appareil, et débranchez-le du réseau électrique.

ATTENTION: Cer appareil émet une vapeur à altras temperatures.

MODE D'EMPLOI

-Si dès la première utilisation du produit vous constatez qu'en appuyant sur le bouton, la vapeur ne sort pas, c'est parce que les conduits internes du produit sont pleins d'air, pour que le produit commence à fonctionner veuillez purger le circuit, pour ceci veuillez remplir le réservoir à eau au maximum et appuyez sur le bouton de vapeur à maintes reprises jusqu'à ce que de la vapeur sorte.

-Remplissez le réservoir à eau, en utilisant le verre de remplissage fourni, pour cela soulevez le bouchon du réservoir, versez l'eau à l' intérieur et placez à nouveau le bouchon dans le dépôt en exerçant une légère pression sur celui-ci.

-Branchez l'appareil au réseau électrique par la prise, le voyant lumineux s' allumera de suite ce qui indiquera que l'appareil réchauffe l'eau pour émettre de la vapeur.

-Quand le voyant lumineux s'éteindra, cela signifiera que l'appareil est déjà prêt à commencer à émettre de la vapeur, alors, appuyez sur le bouton vapeur pour obtenir de la vapeur continue et commencer à repasser.

-Prenez l'appareil par le manche et dirigez-le vers un endroit résistant à la chaleur et jamais envers vous même ou d'autres personnes.

-Pour lisser les vêtements déplacez l'ouverture de l'appareil de haut en bas sur le vêtement jusqu'à lui donner le fini souhaité.

-Pour éliminer des duvets ou des poils d'animaux, placez l'avant-train pour duvets et utilisez l'appareil de manière identique.

-Pour employer l'appareil sur les tapisseries, uniquement, placez l'avant-train pour tapisseries.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

-Avant de procéder à sa propreté, azures-vous que l'appareil sois débranché du réseau électrique.

-Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

-Ne jamais utiliser de liquides ni de produits abrasifs pour nettoyer

l'appareil.

-Videz l'eau qui peut être restée dans l'appareil, pour cela dévissez le bouchon et inclinez l'appareil jusqu'à ce que ce celui-ci soit complètement vide.

-Utilisez un chiffon humide ou une éponge pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur de l'appareil.

-Pour nettoyer les accessoires, plongez-les dans une eau savonneuse et laissez-les sécher.

-NE SUBMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU OU UN AUTRE LIQUIDE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

220-240V ~50/60Hz 650-770W

Cet appareil satisfait aux exigences de la Directive 2006/95/CE sur la Baisse Tension et 2004/108/CE sur la Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants haute gamme lesquels pourront être recyclés et réutilisés.

Le pictogramme "poubelle roulante barrée" à côté d'un produit veut dire que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.

Renseignez-vous sur le système de recyclage local séparé pour les produits électriques et électroniques.

Respectez les normes locales et ne jetez pas les produits déjà utilisés dans la poubelle normale de votre foyer.

Protégeons l'environnement en recyclant correctement vos produits usagés, ainsi nous éviterons des conséquences négatives pour l'environnement et la santé des gens.